


Problèmes pour activer/désactiver les griffes transport

Parfois les griffes de transport restent dans sa position basse, même si vous avez poussé le bouton vers la droite. Dans la plupart des cas, vous pouvez résoudre ce problème en poussant le bouton plusieurs fois vers la gauche et droite en tournant le volant de la machine. Si vous ne réussissez pas la première fois, essayez encore 3 à 4 fois. Dans la plupart des cas, le transport se met dans la position haute. Si cela ne résout pas le problème, suivez les étapes ci dessous.

Utilisation du transport:

A l'arrière du bras libre se trouve un bouton (cercle rouge sur la photo) pour baisser les griffes de transport (en bleu sur la photo). Si vous poussez le bouton dans le sens de la flèche les griffes transport baissent. Vous pouvez trouver cet utilisation dans le manuel de votre machine sous « attacher un bouton ».

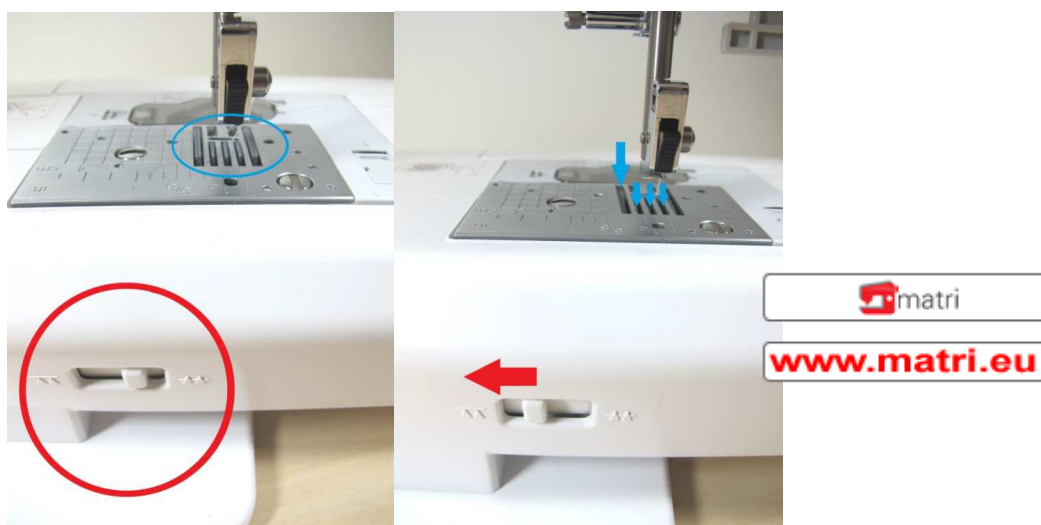

1. Enlevez pied presseur et aiguille




2. Enlevez la plaque d'aiguille (et canette et boîtier canette).




- Utilisez du dégrissant WD-40 sous et à côté des griffes de transport.



- Poussez le bouton pour mettre les griffes dans la position haute en tournant le volant de la machine. Éventuellement, poussez le bouton plusieurs fois vers la droite et gauche. Pendant que vous tournez le volant vous devez entendre un clic quand les griffes se remettent dans la position haute. Parfois il faut pousser un peu plus sur le bouton.

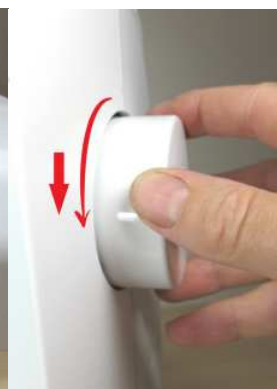

- Si les griffes n'ont pas été actionné pendant un certain moment (ou pour une machine neuve!) vous pouvez bouger les griffes manuellement pour bien étaler la graisse dans les parts. Après, suivez l'étape 4.

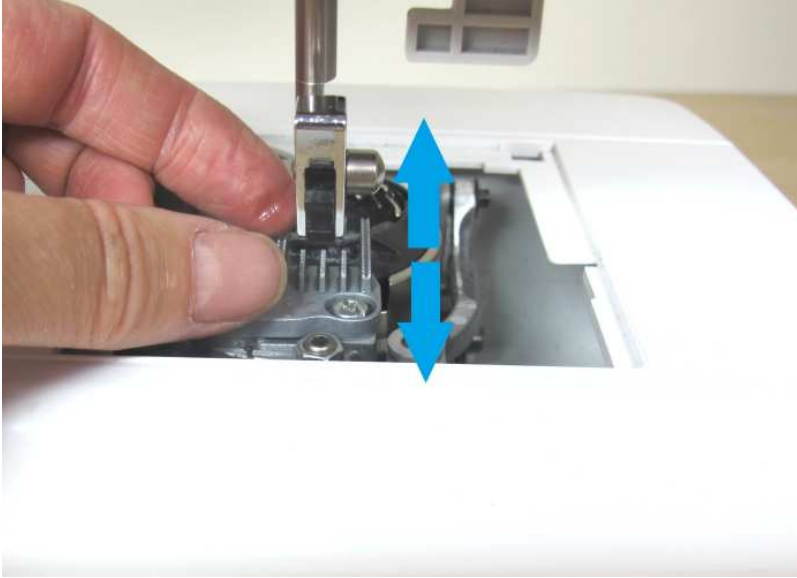

Bon Courage.

Equipe Matri.



www.matri.eu