


Problemi con l'innesto/disinnesto del trasporto

A volte le griffe del trasporto rimangono nella posizione più bassa, anche dopo aver spostato il bottone a destra. Questo può quasi sempre essere risolto in un modo molto facile: deve spostare il bottone un paio di volte da destra a sinistra, mentre gira il volantino verso de Lei. Di solito le griffe si rimettono nella posizione più alta. Se non funziona subito, consigliamo di riprovare 3/4 volte. Se dopo queste prove ancora non funziona, dovrebbe seguire i seguenti passi:

Ecco come funziona il trasporto:

Al lato posteriore del braccio libero si trova un bottone (cerchio rosso) per disinnestare il trasporto inferiore (cerchio azzurro). Se sposta il bottone nella direzione della freccia, il trasporto sparirà dentro la placca dell'ago. Questo è anche descritto nel manuale d'istruzione sotto "attaccare un bottone".

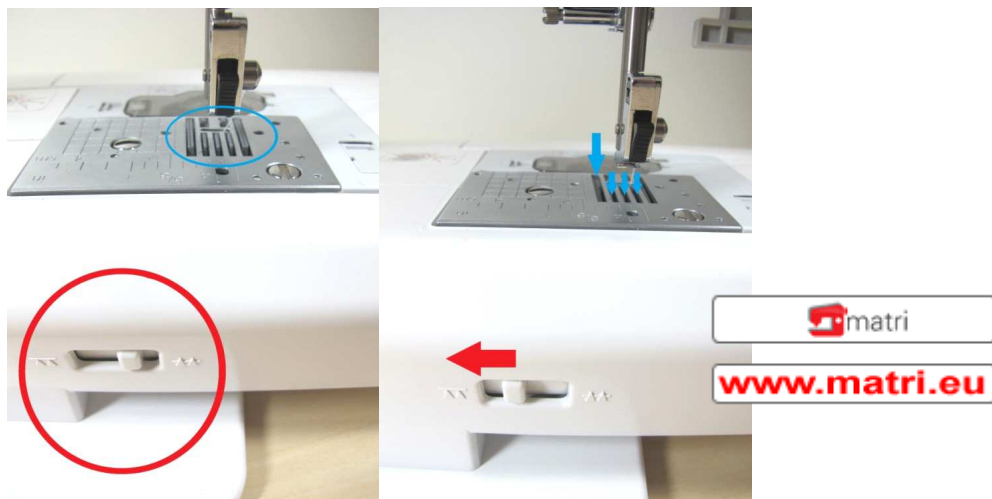

A volte il trasporto rimane nella posizione bassa anche dopo aver mosso il bottone varie volte. Questo è facile da risolvere, basta seguire i seguenti passi:

- Rimuovere il piedino e l'ago.



- Rimuovere la placca dell'ago (e la spolina con eventualmente il cestello).



- Usare WD-40 da spruzzare sotto e a fianco al trasporto.




- Spostare il bottone per alzare il trasporto, mentre muove il volantino della macchina verso di Lei. Muovere il bottone da destra a sinistra alcune volte. Mentre gira il volantino sentirà un "clic" quando il trasporto si mette di nuovo nella posizione giusta/quando si sblocca. Può darsi che deve spingere una volta in più il bottone sul braccio per sbloccare il trasporto per bene.





- Se il trasporto per tanto tempo non è stato disinnestato (può anche essere il caso per una macchina nuovo, che non è stata usata prima), può muovere il trasporto su e giù manualmente. In questo modo l'olio si distribuisce meglio fra le varie parti. Dopo deve seguire tutti i passi come descritto in punto 4.

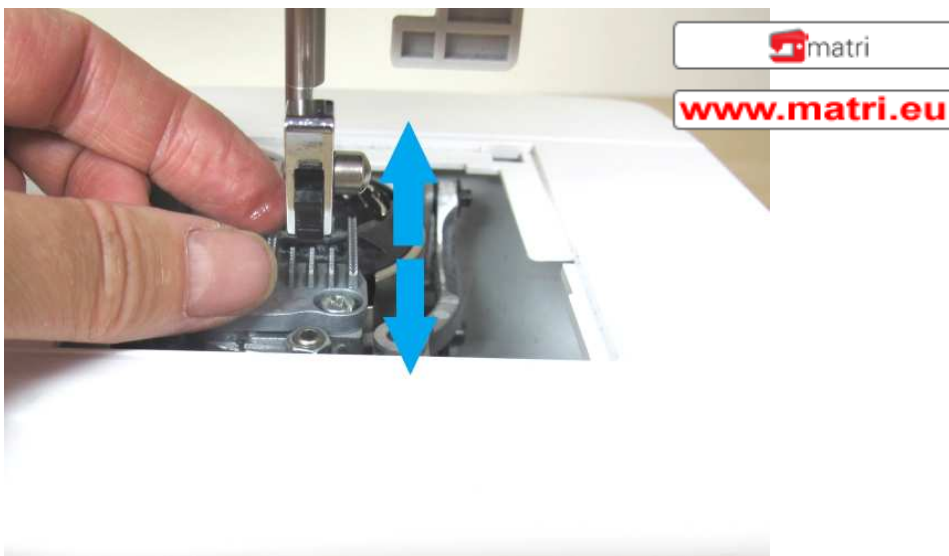

In bocca al lupo.

Team Matri.



www.matri.eu